



Ceny od 78 Kč*

Pila

Ekonomické řešení



Ceny od 90 Kč*

Philips Ecofit

Výhodné řešení



Ceny od 130 Kč*

Philips CorePro

Značková kvalita
za rozumnou cenu



Ceny od 273 Kč*

Philips Master Value

Skvělý poměr cena/výkon



Ceny od 370 Kč*

Philips Master T8

Nejlepší řešení
pro náročné aplikace



Nově i v
energetické
třídě A

PILA LED trubice – na 230 V / EM tlumivku

(náhrada za startér není součástí balení)



záruka 2 roky



20 000 h

Typ produktu	Příkon	Světelný tok ¹
PILA LED tube	W	lm
600 mm 8 W	8	800
1200 mm 16 W	16	1 600
1500 mm 19,5 W	19,5	2 000

Ecofit LED trubice – na 230 V / EM tlumivku



záruka 2 roky



20 000 h

Typ produktu	Příkon	Světelný tok ¹
Ecofit LED tube	W	lm
600 mm 8 W	8	800
1200 mm 16 W	16	1 600
1500 mm 19,5 W	19,5	2 000

CorePro – na 230 V / EM tlumivku



záruka 3 roky



30 000 h

Typ produktu	Příkon	Světelný tok ¹
CorePro LEDtube	W	lm
600 mm 8 W	8	800
1200 mm 15,5 W	15,5	1 800
1500 mm 20 W	20	2 200

CorePro HO / UO – na 230 V / EM tlumivku

CorePro LEDtube HO / UO	W	lm
600 mm HO 8 W T8	8	900
1200 mm UO 21,5 W T8	21,5	2 400
1500 mm UO 31,5 W T8	31,5	3 500

Master Value – na 230 V / EM tlumivku



záruka 5 let



50 000 h

Typ produktu	Příkon	Světelný tok ¹
MASTER LEDtube Value HO	W	lm
600 mm HO 8 W T8	8	1 050
1200 mm HO 14 W T8	14	2 100
1500 mm HO 20,5 W T8	20,5	3 100

Master Value UO – na 230 V / EM tlumivku

MASTER LEDtube Value UO	W	lm
1200 mm UO 15,5 W T8	15,5	2 500
1500 mm UO 23 W T8	23	3 700

MASTER – na 230 V / EM tlumivku / HF



záruka 5 let



až 70 000 h

Typ produktu	Příkon	Světelný tok ¹
MASTER LEDtube (EM/HF)	W	lm
600 mm HO 8 W T8	8	1 050
900 mm HO 12 W T8	12	1 575
1200 mm HO 12,5 W T8 / 14 W HF	12,5 / 14	2 100
1500 mm HO 18,2 W T8 / 20 W HF	18,2 / 20	3 100
1200 mm UO 14,7 W T8 / 16 W HF	14,7 / 16	2 500
1500 mm UO 21,7 W T8 / 24 W HF	21,7 / 24	3 700
A 1200 mm UE 11,9 W T8	11,9	2 500
A 1500 mm UE 17,6 W T8	17,6	3 700

UO = Ultra světelný tok

HO = Vysoký světelný tok

HE = Vysoká účinnost


UE = Ultra účinnost

* Doporučené maloobchodní ceny bez DPH a RP.
Všechny dostupné typy a parametry naleznete na
www.lighting.philips.cz, nebo ve velkoobchodním ceníku.

U instalace trubice na 230V nebo tlumivku je vždy
nutné vyřadit z oběhu kondenzátor

¹ Všechny hodnoty světelného toku zde uvedené odpovídají teplotě
chromatičnosti 4 000 K a 6 500 K. Pro hodnotu u 3000 K se prosím
podívejte do produktového listu.



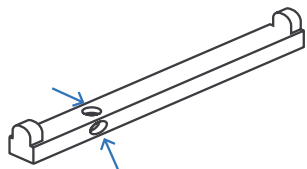

Má vaše svítidlo startér?


Ano

Ne


Jaký typ LED trubice potřebuji?

T8


Návod k instalaci pro elektromagnetickou tlumivku (EM)

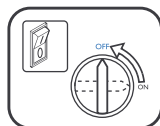


1. Vypněte napájení

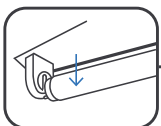


2. Vyjměte lineární zářivku

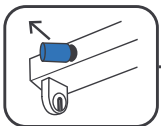


3. Vyjměte původní konvenční startér

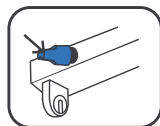

4. Nainstalujte LED startér (u Philips LED trubice součástí balení)

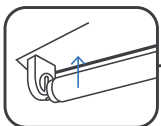

5. Nainstalujte LED trubici s oblastí pro vyzařování světla směrem dolů (T8 EM/230V nebo UN)

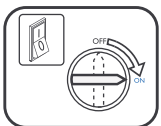


6. Zapněte napájení

T8

T5


Návod k instalaci pro vysokofrekvenční elektronický předřadník (HF)

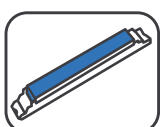


1. Zkontrolujte verzi HF elektronického předřadníku




2. Ověřte kompatibilitu HF elektronického předřadníku

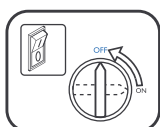


3. Vypněte napájení

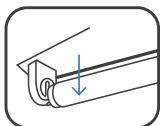

4. Vyjměte lineární zářivku

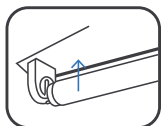

5. Nainstalujte LED trubici (HF nebo UN, s oblastí pro vyzařování světla směrem dolů)

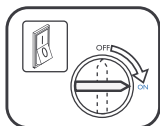


6. Zapněte napájení


T8

T5


Návod k instalaci pro přímé připojení k síti

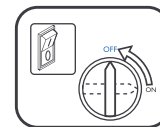


1. Vypněte napájení

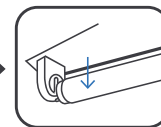


2. Vyjměte lineární zářivku

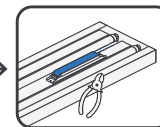


3. Odstraňte kryt u předřadníku



4. Přestřihněte kabely a odstraňte předřadník




5a. Platí pro T8 EM/230V, T8 UN a T5 230V




5b. Platí pro T8 EM/230V

Připojení napětí 230 V pouze na konec označený L a N

Pozor při nedodržení schéma zapojení může dojít k poškození LED trubice

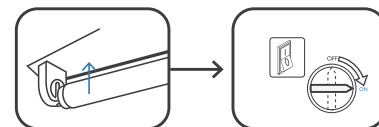


6. Nainstalujte LED trubici (T8 nebo T5 EM/230V nebo UN)

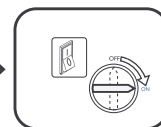

7. Zapněte napájení


Tip pro správný výběr LED trubice Philips: Sledujte kroužky!

T8

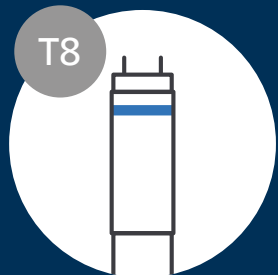

Jeden kroužek: EM/230V (elektromagnetická tlumivka nebo přímé připojení na 230V)

T8

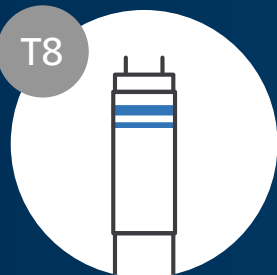


Dva kroužky: HF (vysokofrekvenční elektronický předřadník)

T8




Tři kroužky: UN (univerzální připojení)

T5

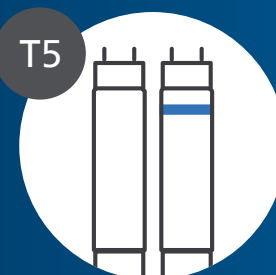

Žádný/jeden kroužek: 230V (přímé připojení na 230 V)

T5

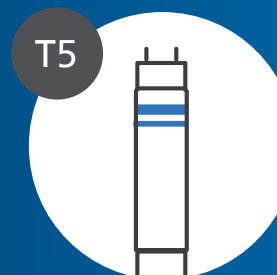

Dva kroužky: HF (vysokofrekvenční předřadník)



VIDEO - detailní vysvětlení zapojení